



MANUAL DE LIMPIEZA
Y USO BÁSICO
Alegria® 8/60

1

CONSEJO DE INSTALACIÓN



Dejar por lo menos 20 cm de espacio a cada lado de la máquina para una ventilación adecuada. No colocar objetos en la parte superior para permitir su correcto llenado y limpieza.



Evitar mover la máquina excepto por la limpieza del área. Existen dos formas de suministrar agua a la máquina: 1. Por medio de un garrafón y una bomba. 2. Por medio de una conexión de agua a la red.



1. Cuando se utilizan garrafones, utilizar sólo agua purificada o de manantial, manteniéndolo siempre tapado y a una distancia menor de 1.5 metros de la máquina.



2. Cuando se utiliza una conexión directa de agua, asegurarse que la presión del agua sea de 1 a 8 bars y que cuente siempre con filtro autorizado.



No utilizar extensiones ni conectores múltiples.



NO UTILIZAR AGUA DESTILADA
Los sensores de la máquina sólo pueden detectar el agua purificada o de manantial.

2

PARTES BÁSICAS DE LA MÁQUINA



- 1 Trampa de vapor
- 2 Tazón de batidor
- 3 Seguro del tazón
- 4 Mangueras de silicón

- 5 Boquilla
- 6 Contenedor
- 7 Tapa del contenedor
- 8 Resbaladilla



NO DESARMAR LAS PARTES INTERNAS DEL CONTENEDOR.



- 9 Tapa
- 10 Motor del producto
- 11 Salida de agua
- 12 Batidor
- 13 Charola de extracción de vapor



- 14 Soporte de mangueras
- 15 Charola de escurrimientos
- 16 Extractor
- 17 Entrada de agua
- 18 Entrada principal



- 19 Conector eléctrico
- 20 Display
- 21 Selección de botones
- 22 Estación de vaso
- 23 Chapa



Lavarse las manos perfectamente con agua y jabón antes de manipular la máquina y los productos.



El equipo debe ser desarmado y lavado por lo menos tres veces al día o cuantas veces sea necesario. Enjuagar todas sus partes al chorro de agua caliente.



3.1

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

1 Enjuagar los tazones por lo menos 3 veces al día (por la mañana, al medio día y al final del día).



Colocar un vaso en el área de salida de una bebida.



Presionar las selecciones 4 y 8 al mismo tiempo.



Esperar a que se termine el lavado y retirar el vaso.

3.2

LIMPIEZA MANUAL

2 Desarmar y lavar las partes sensibles por lo menos tres veces al día.



USAR DETERGENTE O JABÓN DE GRADO ALIMENTICIO.

Materiales

- Brocha
- Cepillo
- Papel desechable



2a. Apagar y abrir la máquina.



2b. Cerrar las resbaladillas girando las compuertas naranjas.



2c. Retirar los contenedores levantándolos ligeramente y jalándolos hacia el frente.



2d. Colocar los contenedores en una superficie plana y segura.



Quitar las resbaladillas girándolas en el sentido de las manecillas del reloj.



Retirar la charola de extracción de vapor.



Retirar los tazones jalando hacia arriba y hacia fuera.



Retirar las mangueras y boquillas del soporte.



Retirar la charola de escurrimientos, jalándola hacia usted.



Sumergir y lavar los tazones batidores, mangueras, boquillas y resbaladillas con agua caliente.



Usar cepillo para limpiar los orificios de los batidores, cuidando de no maltratar las partes.



Lavar la charola de escurrimientos con agua caliente.




Secar perfectamente los componentes con una toalla desechable.



Limpiar la zona de apoyo de los contenedores.



Limpiar con una toalla desechable y/o brocha la base de los batidores y las otras paredes del cuerpo de la máquina.

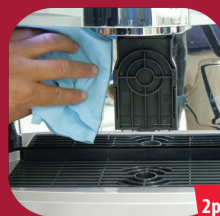

Limpiar brazo del portamangueras.



Limpiar la superficie de los contenedores.



Armr los tazones y mangueras verificando que coincidan las guías.




Colocar los tazones y asegurarlos girando el seguro en sentido inverso de las manecillas del reloj.



Colocar las mangueras y boquillas en el soporte.



Colocar las resbaladillas, los contenedores y abrir las compuertas naranjas.

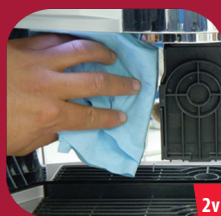

Limpiar el exterior de la máquina, especialmente la estación de vasos.



Colocar la charola de escurrimientos.



Cerrar la máquina, retirar la llave y encenderla.

Asegurarse de dejar la máquina y la charola de escurrimiento libres de líquidos.





Lavarse las manos perfectamente con agua y jabón neutro antes de manipular la máquina y los productos.



Apagar la máquina.



Abrir la máquina.



Cerrar las resbaladillas girando las compuertas naranjas.



Retirar los contenedores levantándolos ligeramente y jalándolos hacia el frente.



Voltear cada uno de los contenedores tapados para integrar el producto golpeándolo suavemente.



Colocar el contenedor en la superficie plana y retirar la tapa teniendo cuidado de no azotarlo y lastimar la resbaladilla.



Rellenar hasta un centímetro abajo del borde.



Golpear ligeramente el contenedor para que se asiente el producto.



Introducir el contenedor en el engrane trasero, inclinándolo ligeramente y asegurarse de colocar la tapa.



Asegurarse que el perno del contenedor coincida con el barreno de la máquina.



Abrir compuerta naranja.



Cerrar el equipo y retirar la llave.



Encender la máquina.

Almacenar siempre su producto en un lugar fresco, alejado de fuentes de contaminación (basura, coladeras) y de olores intensos como verduras o químicos. Una vez que las bolsas sean abiertas, el producto deberá almacenarse cerrado herméticamente.



No rellenar dentro de la máquina para evitar que caiga el producto el cual puede atraer plagas.



No olvidar rellenar todos los contenedores un centímetro debajo de la tapa.



Si al oprimir cualquier sección activa aparece en el display: NO HABILITADO o FALTA PRODUCTO.



Seguir las instrucciones del procedimiento de carga de producto.



Una vez que estén cargados todos los contenedores oprimir durante 8 segundos el botón de servicio que se encuentra en la parte posterior de la puerta.



Cuando aparezca en la pantalla "SET PRODUCTO OK" la máquina está lista para dispensar.

No apague su equipo excepto durante periodos mayores a 4 horas sin uso. El apagar y prender la máquina aumenta el consumo de energía eléctrica ya que se enfría la caldera.



No deje la máquina abierta durante su operación.

Siga las instrucciones diarias de limpieza para evitar plagas.



Use sólo productos NESCAFÉ®
formulados especialmente
para sistemas dispensadores
automáticos y equipos
vending para mantener la
calidad de taza.

Servicio de atención a clientes
018000164500

servicioaclientes.np@mx.nestle.com

Visítanos en:

www.nestleprofessional.com

*Algunas imágenes pueden variar según el modelo de la máquina.

NESCAFÉ
Alegria®



Nestlé®

Nestlé
PROFESSIONAL
— Soluciones de Bebidas —

Centro de atención profesional
Tel. 52673302 Lada gratis 01800 016 4500

Visítanos en:

www.nestleprofessional.com

Come Sanamente